Newsletter nem

ABRIL 2013

Copyright© 2013 NEM srl - All rights reserved

NUEVA TIRADORA 085!

La nueva tiradora 085 se ha proyectado de manera que su empleo y su instalciòn sean fàciles y para que ella sea muy versàtil y funcional.

figura 1


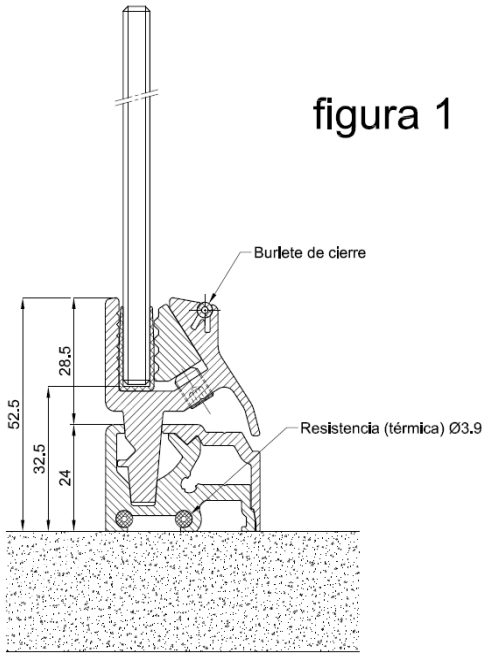


figura 2

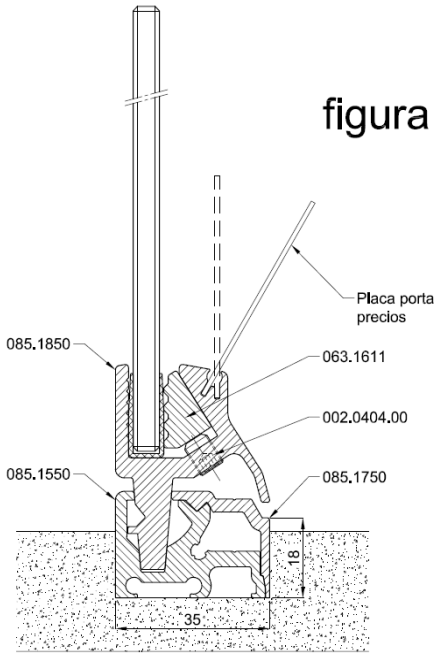

Este nuevo producto puede instalarse tanto en el plano de apoyo (figura 1) como encajarse parcialmente dentro de este mismo (figura 2); al mismo tiempo, ella permite una limpieza y una manutenciòn total del sistema, incluìda la eventual sostituciòn del vidrio, sin que se necesite el desarme completo, también cuando haya màs vidrios lìneales (figura 3) o cuando haya espaldas laterales de cierre (figura 4).

Ademàs, esta nueva tiradora se presta tan para el montaje del vidrio frontal como para los laterales, realizando en esta manera – con un ùnico conjunto de perfiles – una estructura que està cerrada por tres lados. (figura 5).

Nem srl – Via Redipuglia n.16 Z.I.
34070 San Pier d'Isonzo (GO) – ITALY
Tel. +39 (0481) 70297 – Fax +39 (0481) 70275
Email : nem@nemsrl.it Web : http://www.nemsrl.it

figura 3

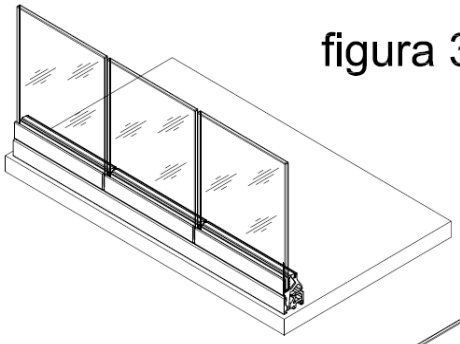


figura 4

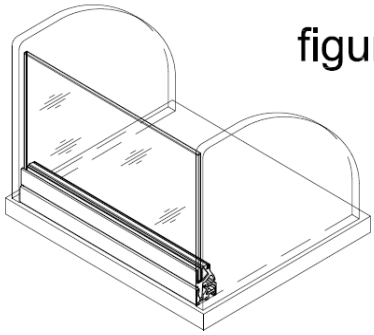


figura 5

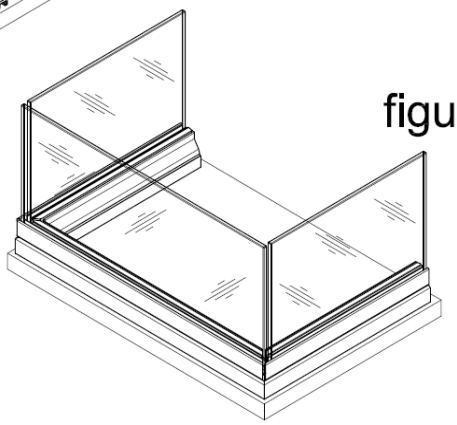


figura 6

El perfil de base, 085.1550, se instala facilmente en su banco a través de tornillos TSPEI M5 (figura 6a) o, alternativamente, con tornillos autorroscantes con cabeza fresada (UNI ISO 1482; UNI ISO 1483; UNI ISO 7050 o UNI ISO 7051), diàmetro 4,8mm (figura 6b).

La fijaciòn puede hacerse también con tornillos autorroscantes alomados (UNI ISO 1481 o UNI ISO 7049), diàmetro 4,8mm (figura 6c), realizando asì en el perfil 085.1550, sòlo agujeros pasantes en lugar de agujeros fresados.


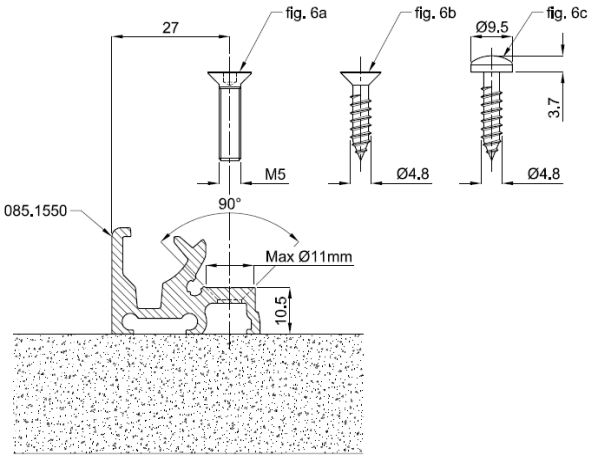


figura 7

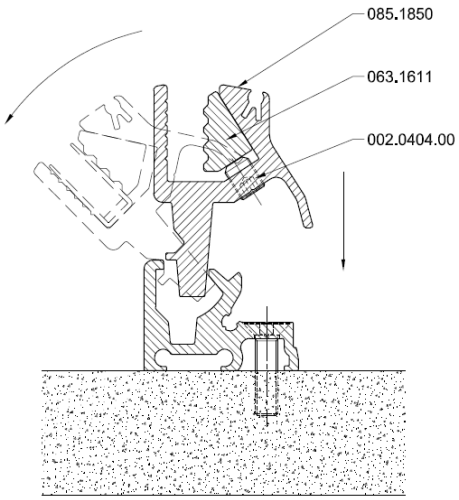


Una vez que se haya fijado el perfil de base 085.1550, se introduce el perfil tiradora (en el que se han ya pre-atornillado los tornillos STEI M6x8, còdigo 002.0404.00), mientras que el perfil insercion 063.1611 se puede introducir durante una fase siguiente, justo antes de la inserciòn del vidrio.

Se puede insertar la tiradora 085.1850 desde arriba (como ilustrado en la figura figura 7) o lateralmente, haciendo deslizar este perfil dentro de su asiento en el perfil 085.1550.

El ùltimo perfil que se debe instalar es el càrter de protecciòn/cobertura/bloqueo, còdigo 085.1750, que hay que colocar manteniendo la tiradora en posiciòn abierta (figura 8).

Nem srl – Via Redipuglia n.16 Z.I.
34070 San Pier d'Isonzo (GO) – ITALY
Tel. +39 (0481) 70297 – Fax +39 (0481) 70275
Email : nem@nemsrl.it Web : http://www.nemsrl.it

figura 8

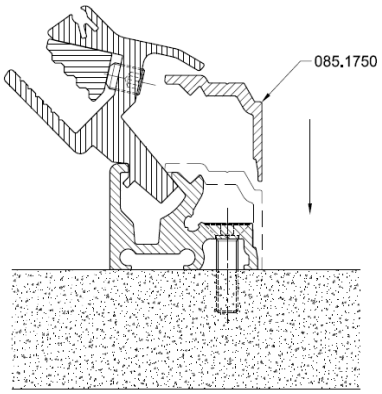

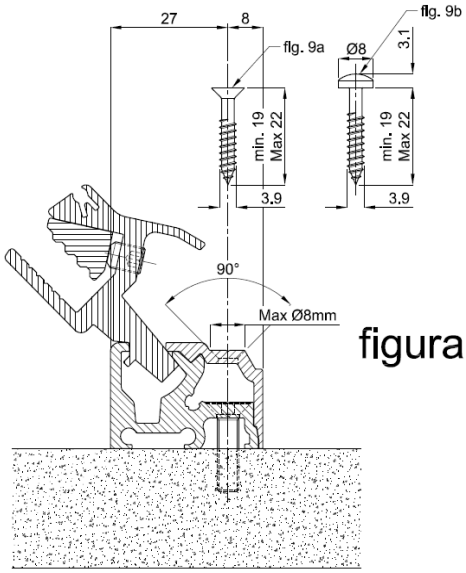


figura 9

El perfil con el còdigo 085.1750, que ya debe estar oportunamente pre-agujereado, puede fijarse al perfil de base, 085.1550, con tornillos autorroscantes con cabeza fresada (UNI ISO 1482; UNI ISO 1483; UNI ISO 7050 o UNI ISO 7051), diàmetro 3,9mm (figura 9a). Como para el perfil de base, también para el perfil cobertura es posible realizar la fijaciòn con tornillos autorroscantes alomados (UNI ISO 1481 o UNI ISO 7049), Max. diametro 3,9mm (figura 9b), por lo tanto sin tener que hacer agujeros fresados.

Hecho esto, lo ùnico que falta es instalar el vidrio, utilizando la guarniciòn 040.0099.00.
Cuando el vidrio esté colocado correctamente, se lo fija atornillando los tornillos STEI M6x8 (còdigo 002.0404.00) con una llave allen de 3mm (figura 10).

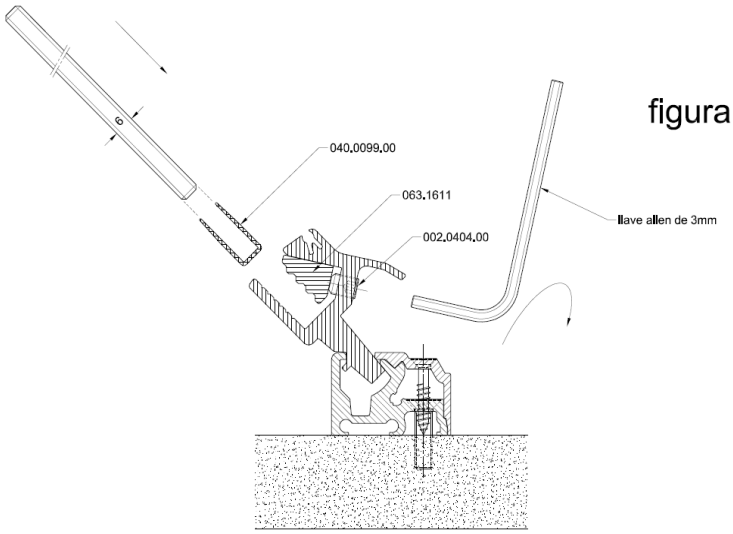


figura 10

La abertura màxima del vidrio es de 45° (figura 11).

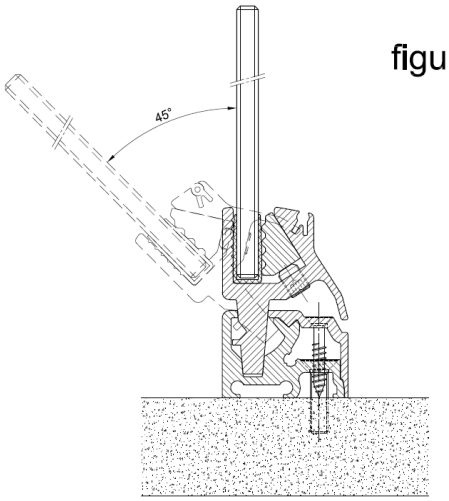


figura 11

Para conocer los precios de venta reservados a Ustedes y la disponibilidad de los nuevos artìculos y/o para obtener informaciones técnicas, nuestra oficina comercial y la oficina técnica estàn a su disposiciòn.

Atentos saludos.

Nem srl – Via Redipuglia n.16 Z.I.
34070 San Pier d'Isonzo (GO) – ITALY
Tel. +39 (0481) 70297 – Fax +39 (0481) 70275
Email : nem@nemsrl.it Web : http://www.nemsrl.it